



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Purificador de Agua Línea Eternium/Style

Unidad bacteriostática

Para uso doméstico, únicamente con agua potable corriente de red, bacteriológicamente segura.

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Notas importantes

- Utilice sólo el aparato para filtrar el agua que cumpla con los estándares del agua potable.
- No bloquee la salida de agua filtrada o conecte otros dispositivos a ella.
- Si la presión del agua es demasiado alta, reduzca el flujo de agua del grifo para evitar daños en el cartucho.
- Si el agua tiene color o está turbia debido a trabajos que se realizan en el conducto de agua, no la deje correr en la posición filtrada hasta que esté clara.
- Deje correr el agua en la posición filtrada durante 10 segundos antes de usarla cada día.
- Deje correr el agua en la posición filtrada durante 60 segundos si no ha utilizado el purificador de agua durante más de dos días.
- No deje correr el agua a una temperatura mayor de 30 °C por el purificador a través de la posición filtrada.

Los purificadores REIN han sido diseñados para el tratamiento de agua potable corriente de red. Su sistema de filtrado elimina en forma efectiva el cloro y sus derivados. También disminuyen la turbiedad -producida por sólidos en suspensión- la cual puede afectar las condiciones sanitarias y estéticas del agua corriente destinada a la ingesta humana. De esa manera, se logra una sensible mejora en el sabor, el color y el olor del agua. En el presente Manual de Instrucciones se describen las características generales y especificaciones técnicas del equipo REIN ETERNIUM/STYLE.

Contenido de la Caja

- 1 Carcasa/Portafiltro REIN Línea Eternium/Style
- Kit de instalación
- Certificado de Garantía
- Manual de Instrucciones

Componentes

1. Cuerpo Principal:

El cuerpo principal contiene al elemento filtrante. En la tapa inferior del equipo se encuentra la llave de ajuste que le va a permitir remplazar el cartucho de carbón activado en bloque una vez que finalice su vida útil.

2. Cartucho Interno:

Todos nuestros equipos poseen un filtro de carbón activado en bloque que elimina el cloro y sus derivados. También elimina los productos químicos orgánicos que contribuyen al mal sabor y olor.

Datos técnicos según el fabricante:

- Capacidad: 22.000 litros (6.000 galones)
- Tamaño del filtro: 9,5 "x 2 7/8"
- Tamaño nominal: 10 "x 2.5"
- Micrón Valoración: 5 micrones nominal

3. Válvula -by pass-:

Esta válvula by pass se conecta a su canilla y por medio de la palanca ubicada en su costado controla el pasaje del agua. Para obtener agua filtrada, coloque la palanca en posición horizontal. Para obtener agua no filtrada, coloque la palanca en posición vertical.

4. Adaptadores:

La función del adaptador es permitir la conexión de la válvula by pass, ya que, dada la gran diversidad de griferías, la rosca de la válvula puede no coincidir con su canilla. Es importante destacar que en el caso de que ningún adaptador se ajustase a su canilla REIN fabricara el adaptador necesario.


5. Manguera de Conexión:

La manguera de conexión vincula la válvula by pass con el cuerpo principal. En ambos extremos se conecta ejerciendo una ligera presión.

Instalación


Los purificadores REIN han sido diseñados para ser conectados con facilidad a la cañería de agua fría y poder disponer así, rápidamente, del agua más pura.

Asegúrese de tener todos los componentes necesarios antes de comenzar la instalación (Fig. 1)

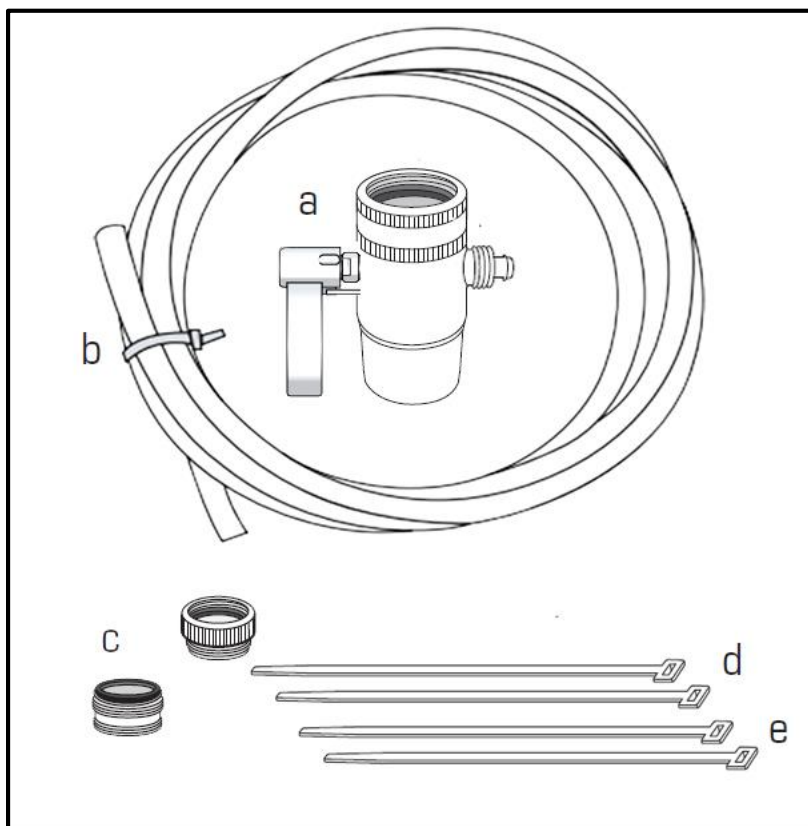


- a. Válvula by pass
- b. Manguera
- c. Adaptadores
- d. 2 Precintos blancos
- e. 2 Precintos grises

1. Retiro del cortachorros, una pieza ubicada en la boca de la mayoría de las canillas, cuya función es atenuar la fuerza del chorro de agua. En caso necesario, se utiliza una pinza de fuerza, cuidando de no dañar el acabado de la grifería. (Fig. 2)

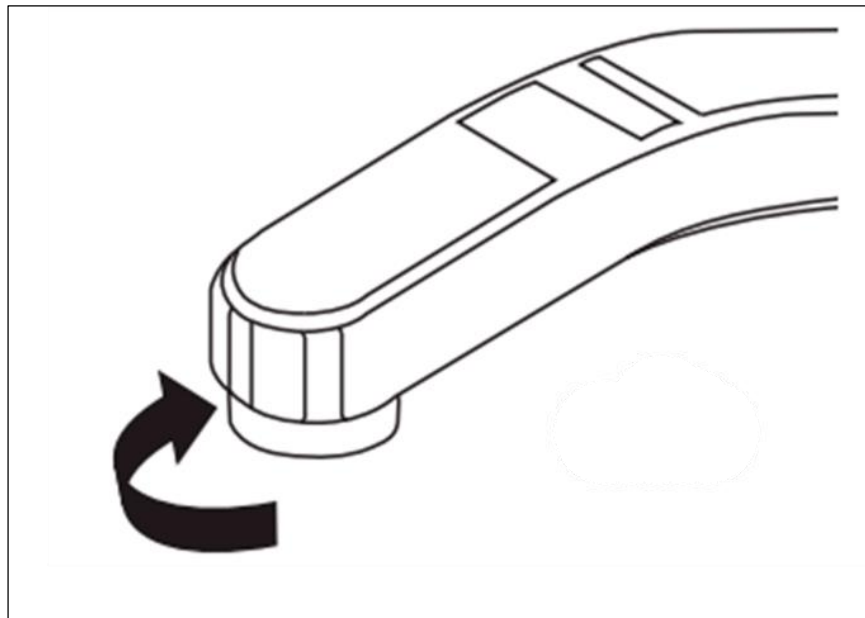


2. Hay tres opciones para instalar la válvula by pass a la canilla:


a) Acomode la válvula en la canilla y enrosque a mano el collarín texturizado en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que quede fijo. (Fig. 3A)

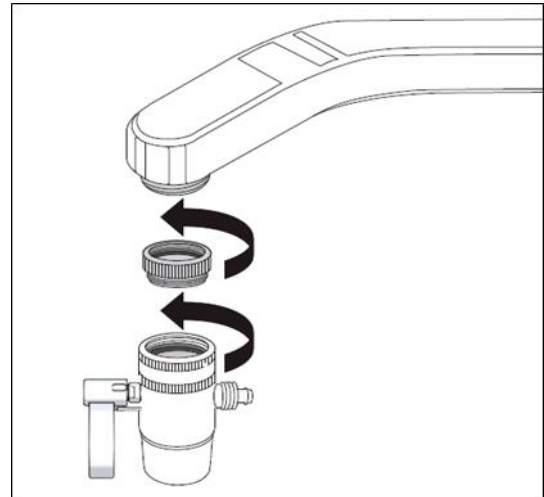

b) Si no se adapta bien, monte el adaptador texturizado adecuado con roscas internas y la arandela al extremo de la canilla (Fig. 3B).

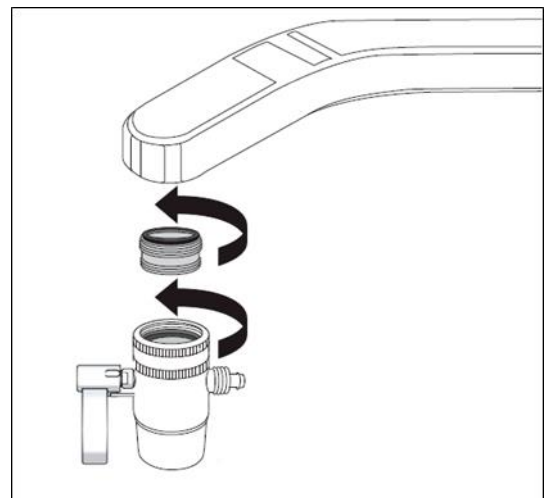


c) Si la rosca de la canilla es interna, monte el adaptador adecuado con las roscas externas al extremo de la canilla. (Fig. 3C)

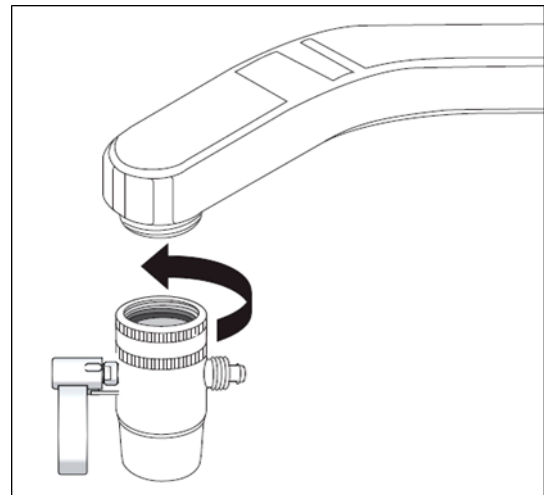

* Si los adaptadores provistos con el equipo no fuera el adecuado, dada la gran diversidad de canillas existentes, REIN dispone de una amplia gama de adaptadores que permitirán realizar la conexión en cualquier modelo de canilla.

3. Conexión de la manguera a la válvula by-pass: se la toma de uno de sus extremos y se la ajusta manualmente sobre el pico de salida de agua de la válvula. (Fig. 4)

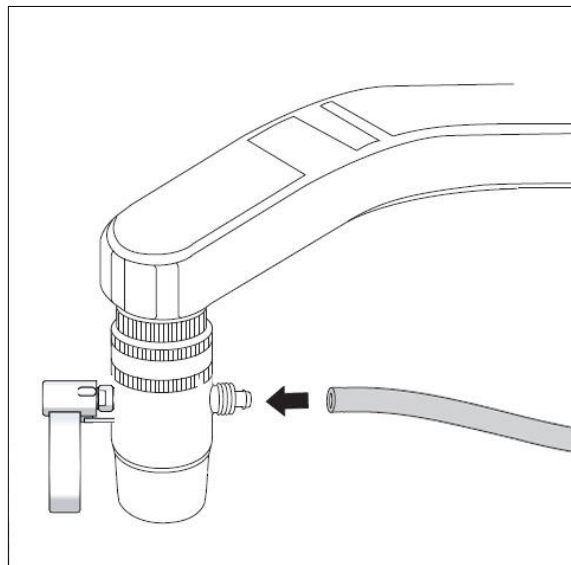

4. Conexión del otro extremo de la manguera a la entrada de agua del cuerpo principal asegurándose de que quede bien trabado. (Fig. 5)



5. Verificación final de funcionamiento para detectar posibles pérdidas en alguna conexión. Se abre la canilla, permitiendo el pasaje de agua, alternativamente, hacia la pileta y hacia el equipo, mediante la válvula by-pass.

6. Limpieza inicial: Posicionamiento del pico vertedor del purificador en dirección a la pileta. Con la canilla abierta y la válvula by-pass en posición horizontal -agua filtrada-, dejar circular agua durante unos 5 minutos.

REEMPLAZO DEL CARTUCHO INTERNO


Es necesario tener en cuenta que la vida útil y un adecuado funcionamiento de los equipos dependerán de la calidad del agua empleada y de la frecuencia del uso.

Una mala calidad del agua -por ejemplo, con elevado índice de turbiedad- puede afectar el rendimiento y la duración de

los medios activos, pues los sedimentos e impurezas se alojarán en ellos y se acumularán hasta saturarlos.

REIN recomienda remplazar el cartucho interno después de 24 meses o 22.000 litros.

Para cambiar el Filtro de Carbón Activado (Vea el siguiente diagrama):

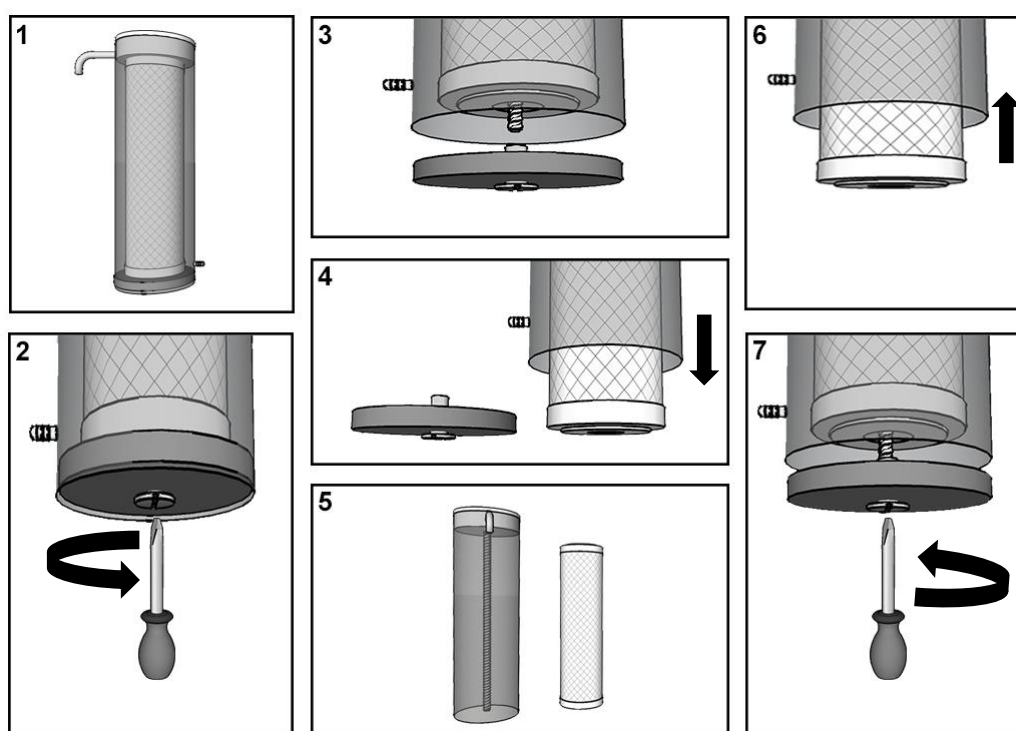

Desenrosque la tapa inferior del purificador, retire el filtro de carbón activado usado y vacíe el agua que se encuentra adentro.

Higienice el interior del cuerpo principal. Primero con detergente, y luego con agua junto con unas gotitas de lavandina. Enjuague bien con agua caliente.

Coloque un nuevo Filtro de Carbón Activado en el soporte
Vuelva a enroscar la tapa inferior del purificador y deje circular agua durante unos 10 minutos.

Anote la fecha de sustitución del cartucho así le será más fácil recordar cuándo tiene que cambiar el cartucho.

Especificaciones del Producto	Valores
Altura Total	288 mm
Diámetro del cuerpo principal	90 mm
Peso sin cartucho	600 gramos (aprox.)
Material del cuerpo principal	Aluminio (Línea Style) Acero Inoxidable (Línea Eternium)
Temperatura del agua de entrada al equipo de trabajo	Mínima: 4° C
	Máxima: 30° C
Presión de trabajo recomendada	Mínima: 0,20 kg
	Máxima: 1,5 kg
Tiempo aconsejado para el llenado de 1 litro	Igual o mayor a 40 segundos

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA:

Ante cualquier consulta y/o inquietud llame a nuestro teléfono de Ayuda al Cliente +54 11 2072 2599 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Web: www.reinargentina.com.ar

e-mail: cliente@reinargentina.com.ar